




❖ نصب باتری بر روی کنترلر


با باز کردن پیچ پشت کنترلر، به محل باتری دسترسی می یابید. به هنگام قرار دادن باتری مطمئن شوید که آب داخل محفظه آن نباشد. (شکل ۲)

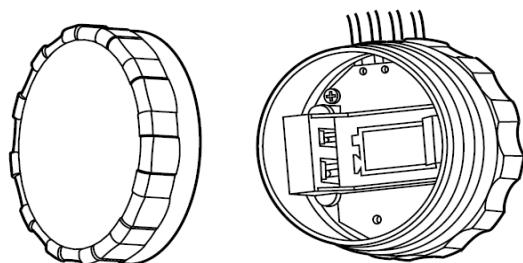


شکل ۲

❖ نصب کنترلر SVC بر روی شیر برقی

کنترلر مدل SVC به راحتی بر روی تمامی شیرهای برقی قابل نصب است. برای نصب این کنترلر باید سلنوئید DC بر روی شیر برقی نصب شود. سپس انتهای بزرگتر گیره نصب را به وسط کنترلر SVC و انتهای کوچکتر آن را به سلنوئید متصل سازید. (شکل ۳)

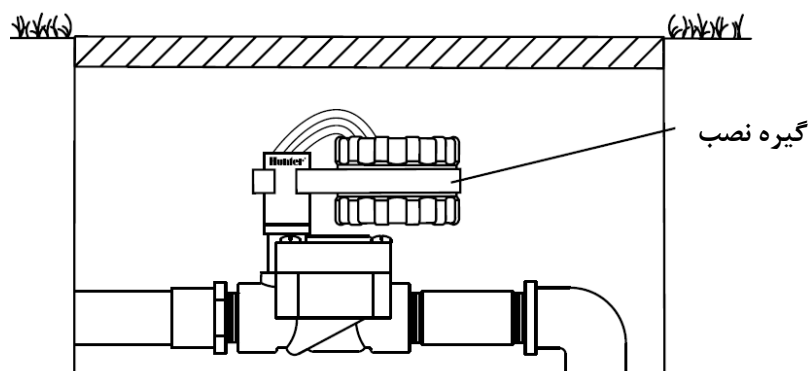

شکل ۳

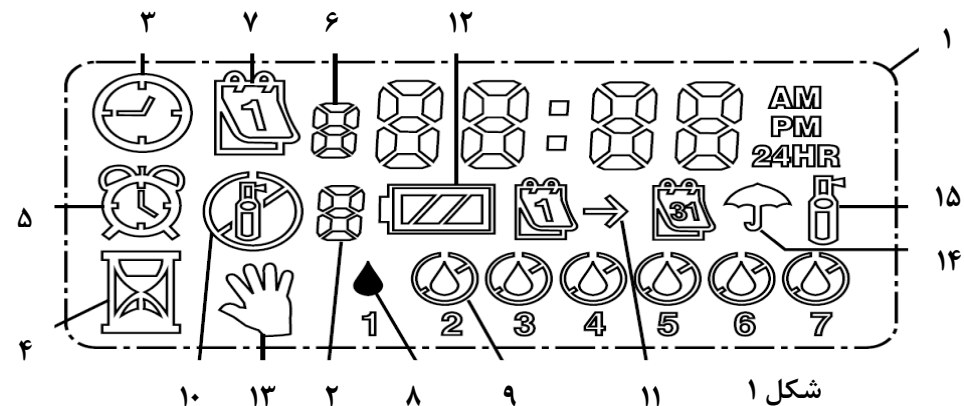

۱ - نمایشگر

۲ - شماره ایستگاه

۳ - علامت زمان و تاریخ

۴ - زمان کارکرد - زمان کار هر ایستگاه از ۱ دقیقه تا ۴ ساعت

۵ - زمان شروع

۶ - شماره زمان شروع

۷ - علامت روزهای آبیاری

۸ - علامت وقوع آبیاری

۹ - علامت عدم وقوع آبیاری

۱۰ - علامت خاموش بودن سیستم

۱۱ - علامت آبیاری با فاصله زمانی

۱۲ - علامت وضعیت باتری

۱۳ - علامت آبیاری دستی

۱۴ - علامت فعال بودن سنسور باران

۱۵ - علامت انجام عملیات آبیاری



❖ برنامه ریزی زمان و تاریخ

دکمه ➊ را بفشارید تا علامت ⌚ بر روی نمایشگر ظاهر شود. با دکمه های + و - می توان ساعت و دقیقه را تنظیم نمود. سپس با فشردن ► عدد ۱ در پایین نمایشگر ظاهر می شود که نشان دهنده اولین روز هفته است. با فشردن + و - روز هفته را مشخص کنید.

❖ برنامه ریزی زمان شروع

دکمه ➋ را بفشارید تا علامت ⌚ بر روی نمایشگر ظاهر شود. عدد سمت چپ علامت، شماره زمان شروع و عدد پایین علامت شماره ایستگاه را نشان می دهد. با فشردن دکمه + و - می توان زمان شروع را تنظیم نمود (گام های زمانی ۱۵ دقیقه ای می باشند). برای افزودن زمان شروع دیگر دکمه ◀ را بفشارید و طبق دستور قبل، زمان شروع دوم را تنظیم نمایید.

❖ حذف زمان شروع

به هنگام ظاهر بودن علامت ⌚ با فشردن دکمه + یا - زمان را به ۱۲AM برسانید. با فشردن دکمه - زمان شروع حذف خواهد شد.

❖ برنامه ریزی زمان کارکرد

دکمه ➌ را بفشارید تا علامت ⏰ بر روی نمایشگر ظاهر شود. با دکمه های + و - زمان کارکرد ایستگاه تنظیم می شود.

❖ برنامه ریزی روز های آبیاری

دکمه ➍ را بفشارید تا علامت 📅 به همراه روزهای هفته بر روی نمایشگر ظاهر شود. به هنگام چشمک زدن هر روز هفته، فشردن دکمه + آن روز را به عنوان روز آبیاری و دکمه - آن را به عنوان روز عدم آبیاری به کنترلر معرفی میکند.

❖ برنامه ریزی آبیاری با فاصله زمانی

به هنگام مشاهده روزهای آبیاری بر روی نمایشگر دکمه ► را بفشارید تا علامت 📅➡📅 بر روی نمایشگر ظاهر شود. با دکمه + و - می توان میزان فاصله زمانی بین روزهای آبیاری را مشخص نمود (از ۱ تا ۳۱ روز).

❖ راه اندازی دستی ایستگاه

دکمه ➎ را بفشارید تا زمان بر روی نمایشگر ظاهر شود. سپس دکمه ► را بفشارید و ۲ ثانیه نگه دارید تا علامت 🖐 بر روی نمایشگر ظاهر شود. با دکمه + و - می توان زمان کارکرد سیستم را تنظیم نمود. پس از ۱۰ ثانیه عملیات آبیاری آغاز خواهد شد.

❖ خاموش کردن کنترلر

دکمه ➏ را بفشارید تا علامت 🚫 بر روی نمایشگر ظاهر شود. پس از ۴ ثانیه علامت OFF ظاهر می شود و کنترلر خاموش خواهد شد.