




طریقه نصب کنترلر Pro - C



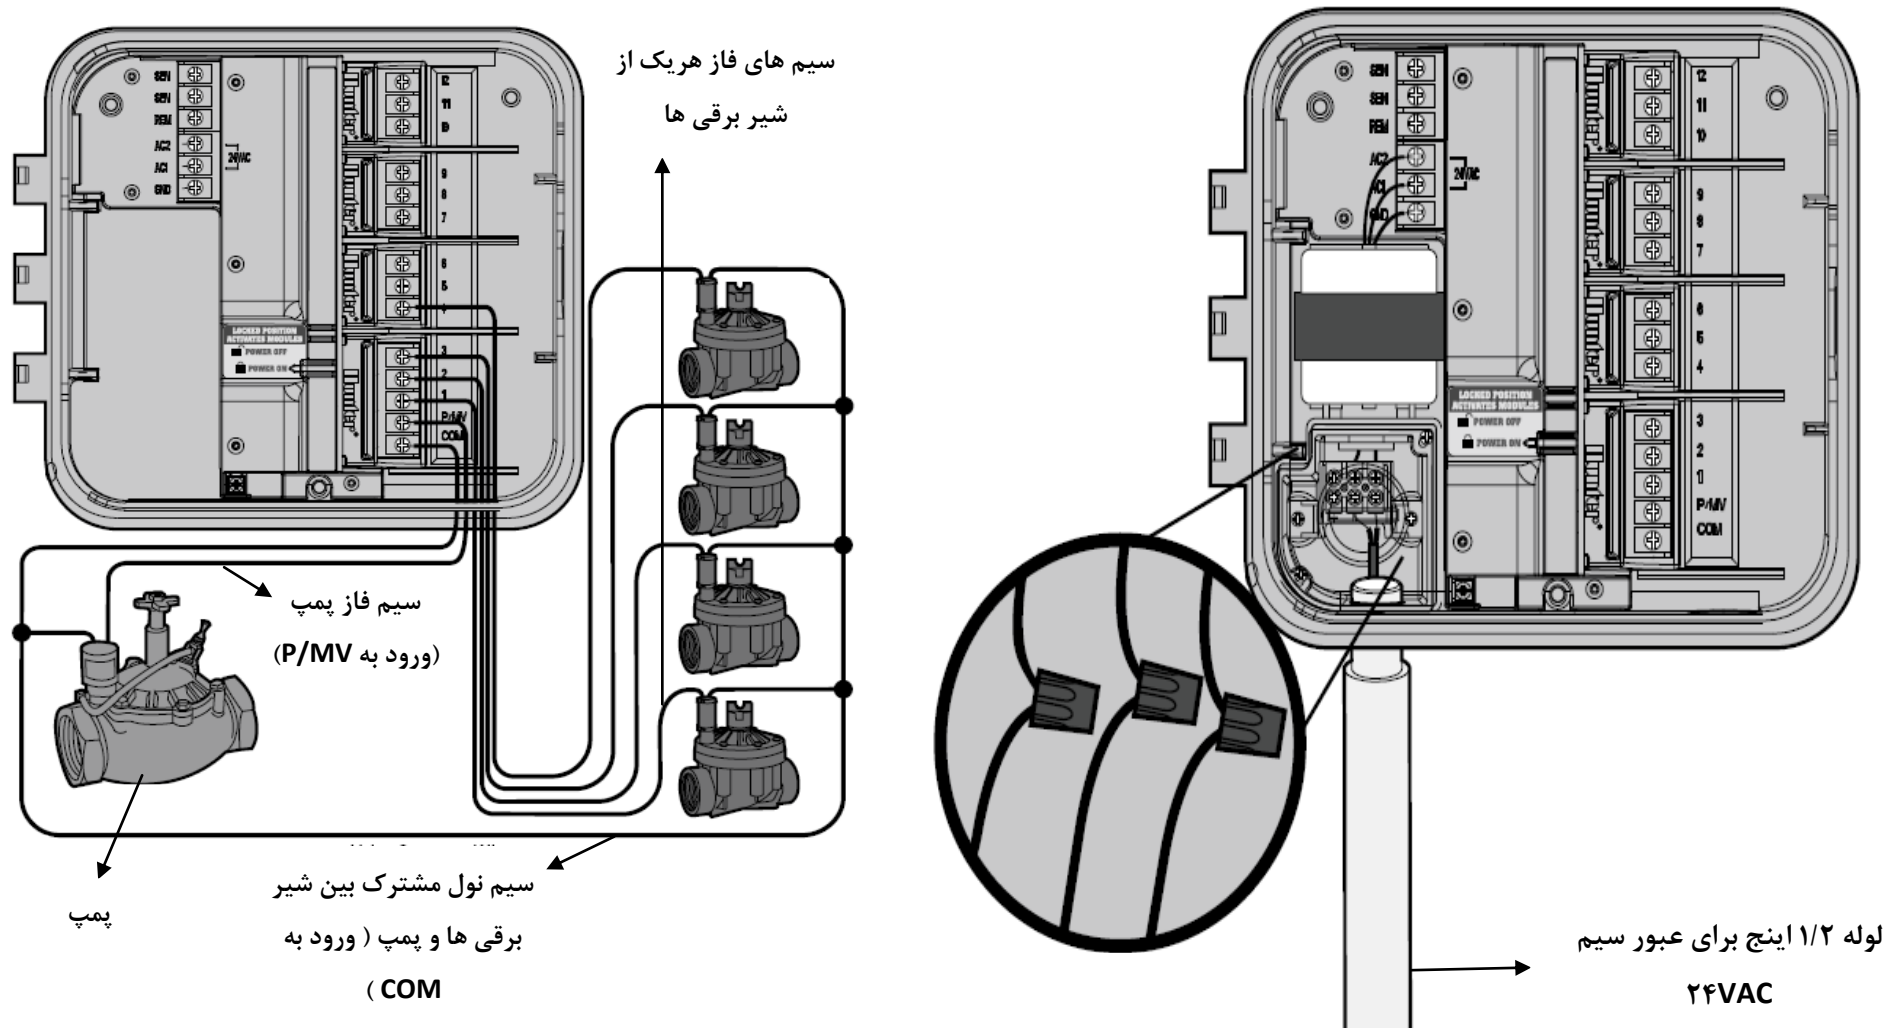

❖ برنامه ریزی تاریخ و زمان

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی CURRENT DATE / TIME و استفاده از دکمه های + ، - زمان و تاریخ تنظیم می شود . با استفاده از دکمه ➔ جا به جایی میان سال ، ماه ، روز و زمان امکانپذیر است .

❖ برنامه ریزی زمان شروع


با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SET PROGRAM START TIMES و استفاده از دکمه PRG های + ، - زمان شروع دلخواه قابل تنظیم است . برای تغییر برنامه می توان از دکمه استفاده کرد . با فشردن دکمه ➔ امکان وارد کردن زمان شروع دوم ، برای یک برنامه فراهم می شود .

❖ حذف زمان شروع

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SET PROGRAM START TIMES و تنظیم زمان ۱۲AM و سپس فشردن دکمه - میتوان زمان شروع مورد نظر را حذف نمود .

❖ برنامه ریزی زمان کارکرد ایستگاه ها

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SET STATION RUN TIMES و استفاده از دکمه های + ، - زمان کارکرد هر ایستگاه قابل تنظیم است . برای تغییر برنامه از دکمه PRG و تغییر ایستگاه از دکمه ➔ استفاده کنید .

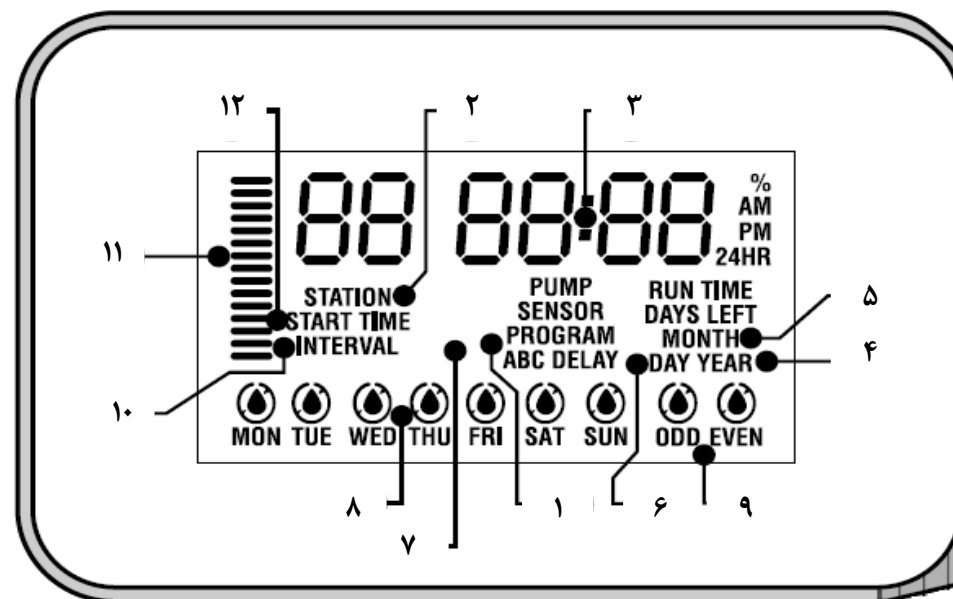

۱ - علامت انتخاب برنامه

۲ - شماره ایستگاه

۳ - نشان دهنده زمان ها ، مقادیر و برنامه های مختلف

۴ - سال

۵ - ماه

۶ - روز

۷ - علامت انجام عملیات آبیاری

۸ - روزهای هفته

۹ - آبیاری زوج / فرد

۱۰ - علامت آبیاری با فاصله زمانی

۱۱ - علامت برنامه ریزی فصلی

۱۲ - علامت زمان شروع



❖ تنظیم روز های آبیاری

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SET DAYS TO WATER و انتخاب ایستگاه مورد نظر با دکمه **PRG** روزهای هفته بر روی نمایشگر ظاهر می شوند. به هنگام چشمک زدن هر روز هفته، فشردن دکمه + آن روز را به عنوان روز آبیاری و دکمه - آن را به عنوان روز عدم آبیاری به کنترلر معرفی میکند.

☞ پس از تنظیم، نشانگر کنترلر را روی RUN قرار دهید تا عملیات آبیاری طبق برنامه انجام شود.

❖ برنامه ریزی حالت های زوج / فرد یا با فاصله زمانی برای آبیاری

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SET DAYS TO WATER و فشردن دکمه **➡** یا **⬅** میتوان حالت های آبیاری در روزهای فرد (Odd)، روزهای زوج (Even) یا با فاصله زمانی (Interval) را انتخاب نمود. با انتخاب هر حالت علامت آن بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. به هنگام انتخاب حالت آبیاری با فاصله زمانی، با استفاده از دکمه های + و - می توان تعداد روزهای دلخواه را تنظیم نمود.

❖ خاموش کردن کنترلر

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SYSTEM OFF پس از دو ثانیه کنترلر خاموش می شود و عملیات آبیاری متوقف خواهد شد. برای برگشتن به وضعیت عادی قبل نشانگر را بر روی RUN قرار دهید.

❖ راه اندازی دستی یک ایستگاه

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی MANUAL – SINGLE STATION زمان کارکرد ایستگاه بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. با فشردن دکمه **➡** می توان ایستگاه را تغییر داد و با استفاده از دکمه های +، - زمان کارکرد آن را تنظیم نمود. برای شروع عملیات آبیاری نشانگر را روی RUN قرار دهید. پس از اتمام آبیاری ایستگاه مورد نظر، کنترلر طبق برنامه قبل آبیاری را انجام خواهد داد.

❖ برنامه ریزی فصلی

با قرار دادن نشانگر کنترلر بر روی SEASONAL ADJUSTMENT و فشردن دکمه های +، - می توان درصد آبیاری را از ۵ تا ۳۰۰ انتخاب نمود. پس از اعمال تغییرات می توان با قرار دادن نشانگر بر روی SET STATION RUN TIMES، زمان کارکرد های تنظیم شده را مشاهده نمود.

❖ تنظیم عملکرد پمپ

با قرار دادن نشانگر بر روی SET PUMP OPERATION و فشردن دکمه های +، - می توان پمپ را در وضعیت روشن (ON) و یا خاموش (OFF) قرار داد. تغییر ایستگاه با دکمه **➡** امکانپذیر است.